
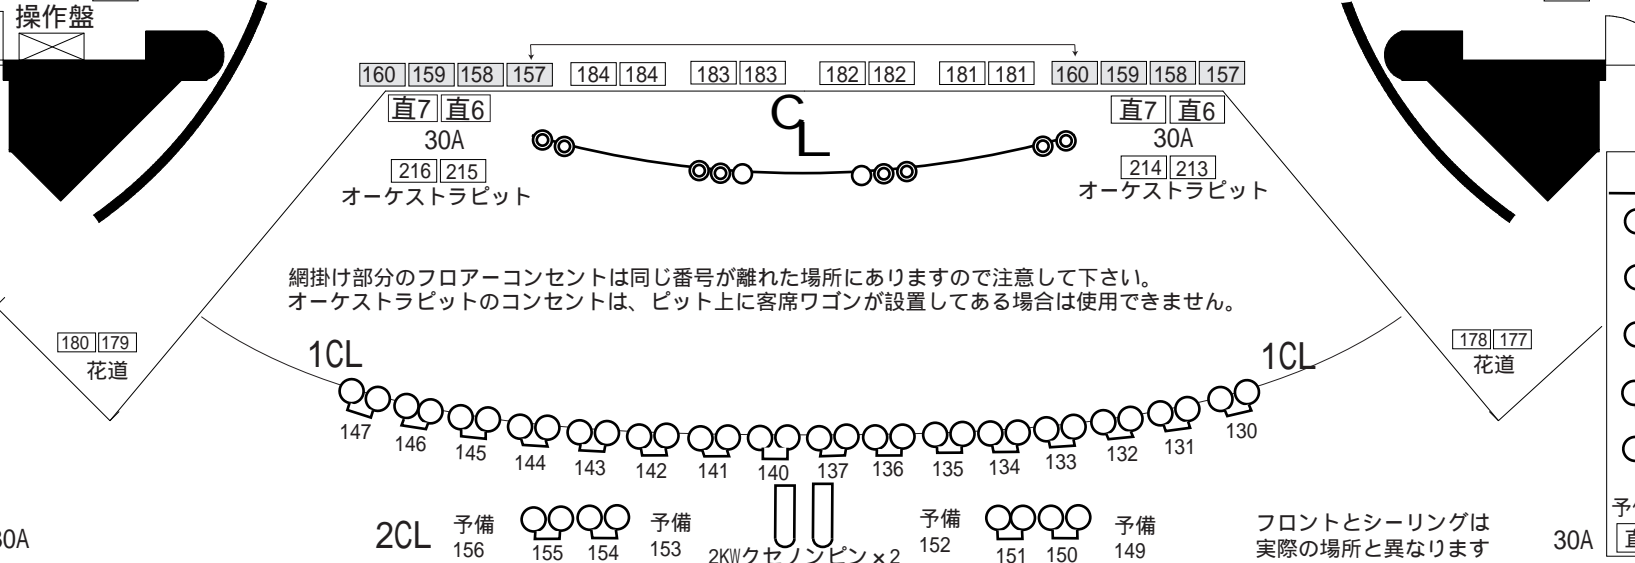
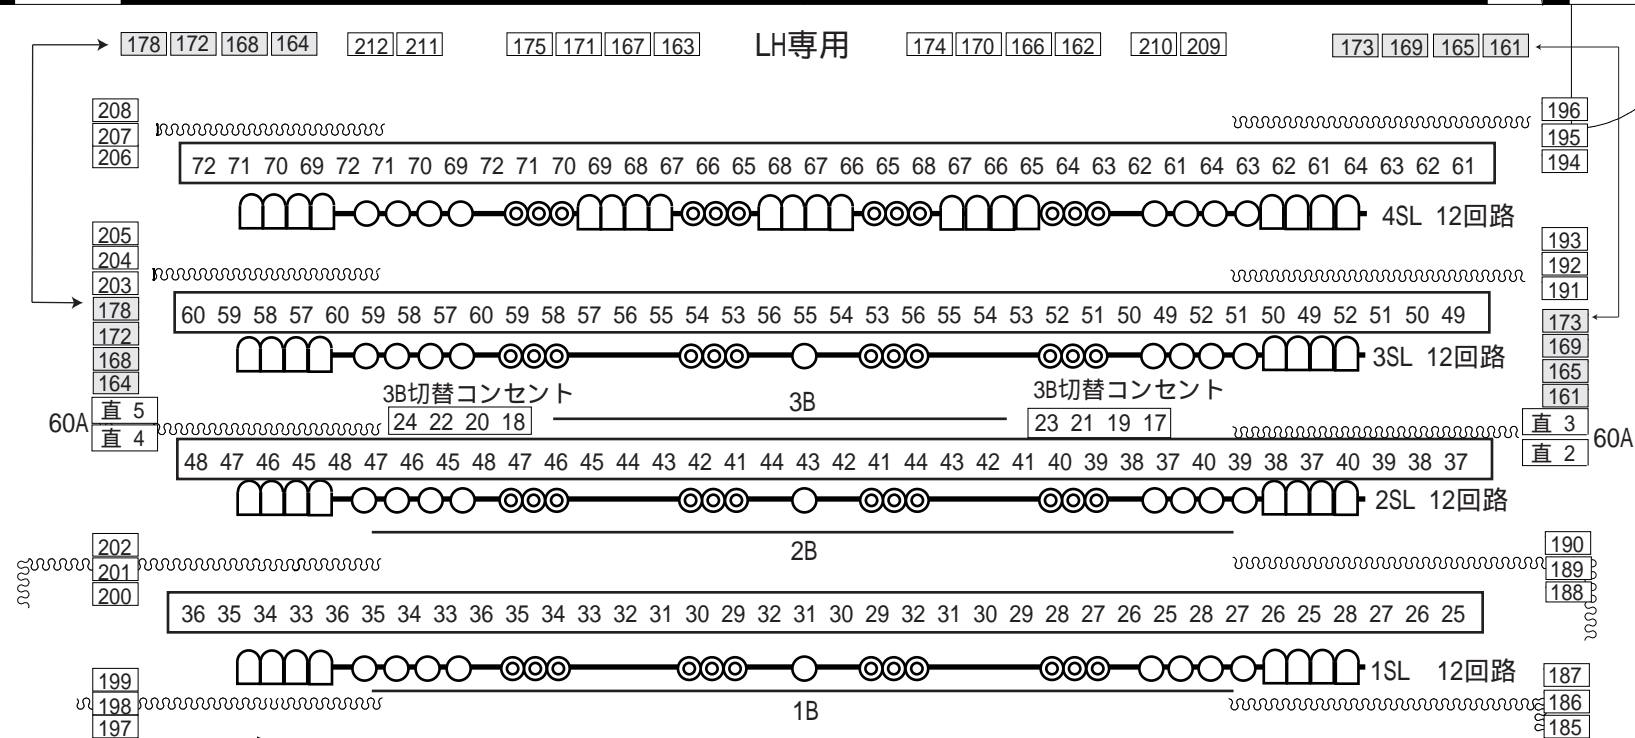


- _____ ホリゾン幕
- _____ 大黒幕
- _____ バトン-7
- _____ バトン-6
- _____ アッパーホリゾンライト
- _____ 袖幕-4
- _____ バトン-5
- _____ サスペンション-4
- _____ 正面反射板
- _____
- _____ 袖幕-3
- _____ 一文字幕-4
- _____ バトン-4
- _____ サスペンション-3
- _____ 天井反射板-2
- _____ ボーダーライト-3
- _____ 引割幕
- _____ 一文字幕-3
- _____ バトン-3
- _____ バトン-2
- _____ サスペンション-2
- _____ スクリーン幕ボーダー-2
- _____ 袖幕-2
- _____ 一文字幕-2
- _____ バトン-1
- _____ 天井反射板-1
- _____
- _____ サスペンション-1
- _____ 一文字幕ボーダー-1
- _____ 袖幕-1
- _____ 暗天幕
- _____ 引割緞帳
- _____ 緞帳

ライトボタンは全て電動です

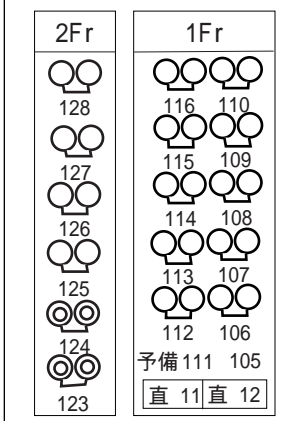

網掛け部分のフローアコンセントは同じ番号が離れた場所にありますので注意して下さい。
オーケストラピットのコンセントは、ピット上に客席ワゴンが設置してある場合は使用できません。

かぶら文化ホール照明基本仕込及びコンセント配置図



Tomioka Kabura Bunka Hall
富岡市かぶら文化ホール

〒370-2345群馬県富岡市上黒岩1674-1
Tel:0274-60-1230 Fax:0274-60-1231