


東屋イベントテントの使い方

全体完成図




※東屋テントを使用するときは、上の「全体完成図」の番号とテントに書いてある番号が同じになるように組み立ててください。
(ワイヤーの長さが番号によって違うので、無理やり組み立てると破損の原因となります。)

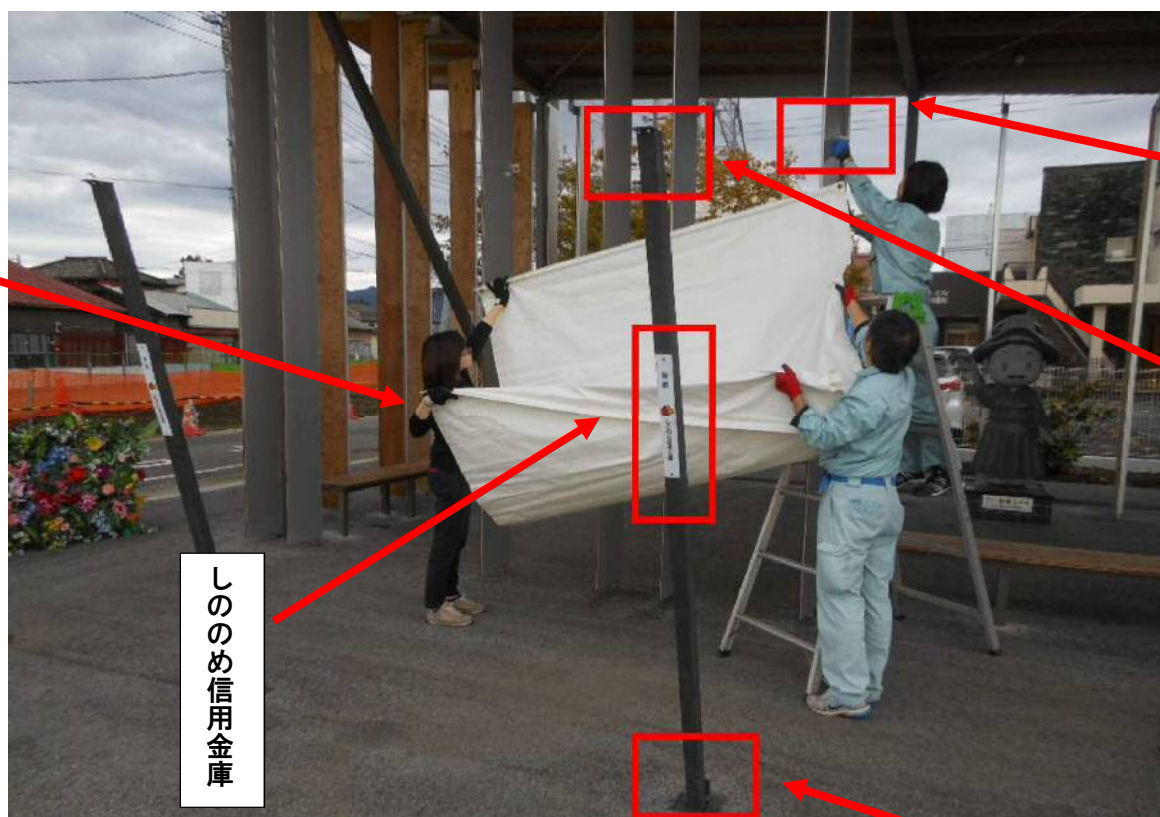

- ① 写真のようにテントの支柱を立てる。
東屋と書かれた方を上にして、正面から見て「しのめ信用金庫」と書かれている方を前にする。
- ② テントに①～⑤までの数字が書いてあるので、同じ数字の所にワイヤーフックを掛ける。
東屋①と書いてある面を裏にする。
(※はしごから転落する可能性があるため、必ず下から2人でテントを持ってください。)

- ③ テントを支柱のフックに掛ける。

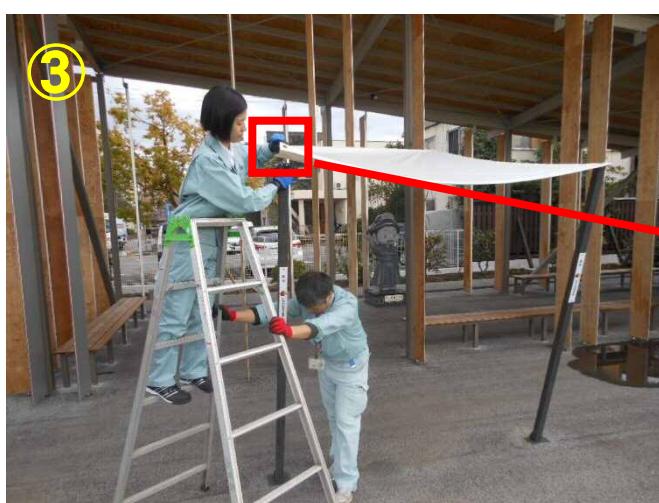

- ④ 片付けるときは、③～①の順番で取り外し、元の場所に戻す。

※はしごに乗るときは、必ず下で押さえてください。(転落の危険があります)