

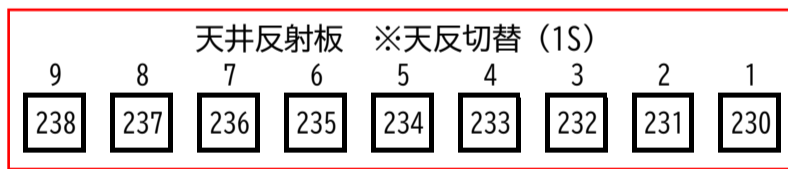
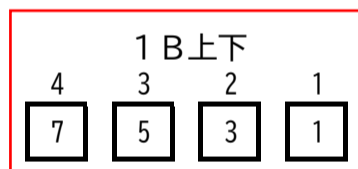
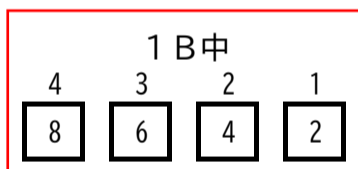
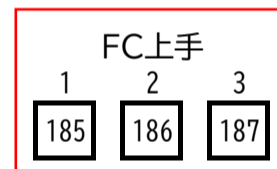
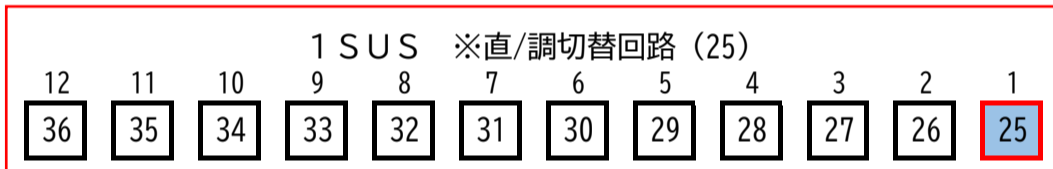
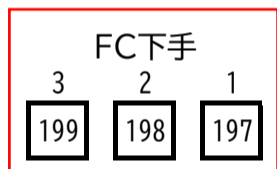
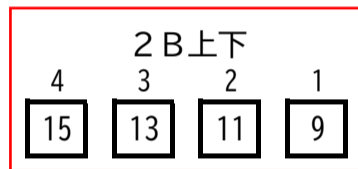
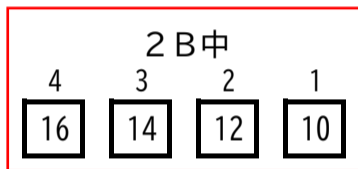
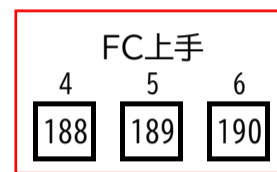
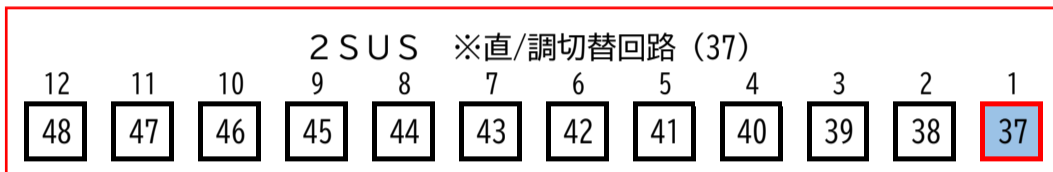
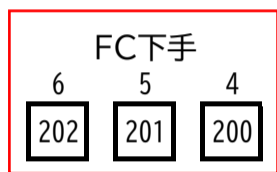
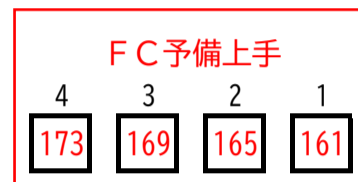
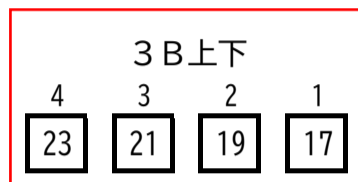
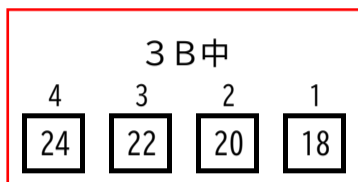
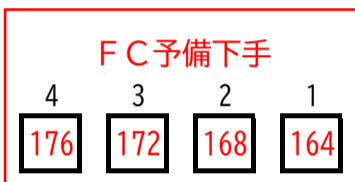
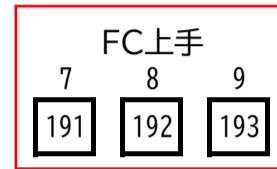
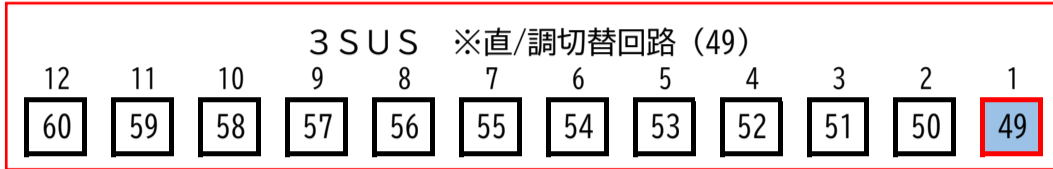
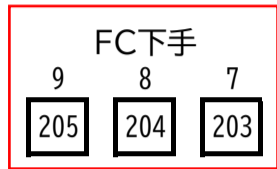
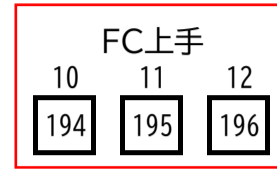
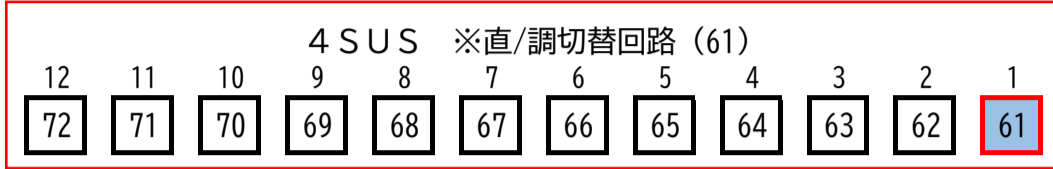
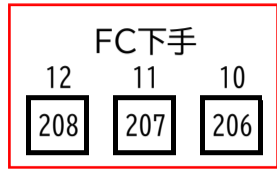
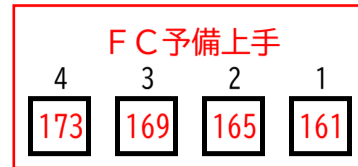
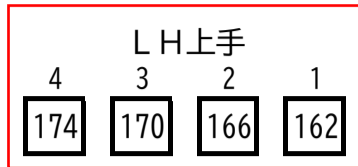
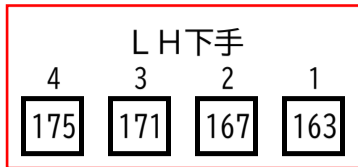
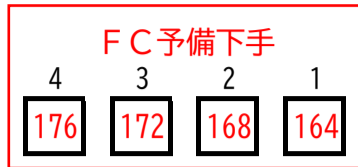
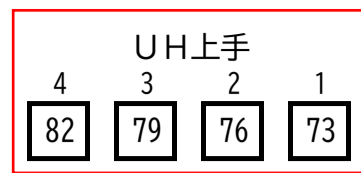
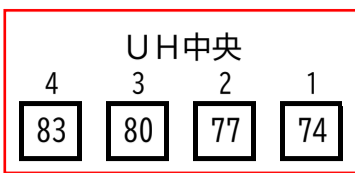
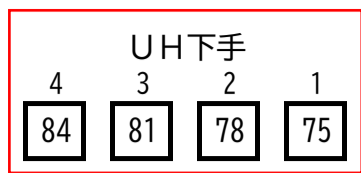
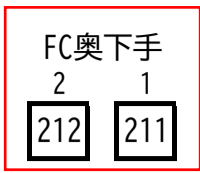








かぶら文化ホール 調光回路番号図

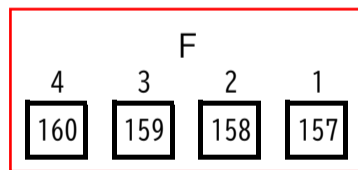

袖下手CB
DMX-IN/OUT×各1
Ethenet×1

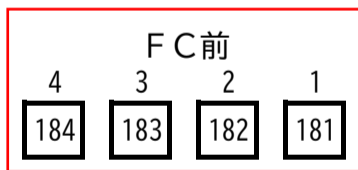

袖上手CB
DMX-IN/OUT×各1
Ethenet×1

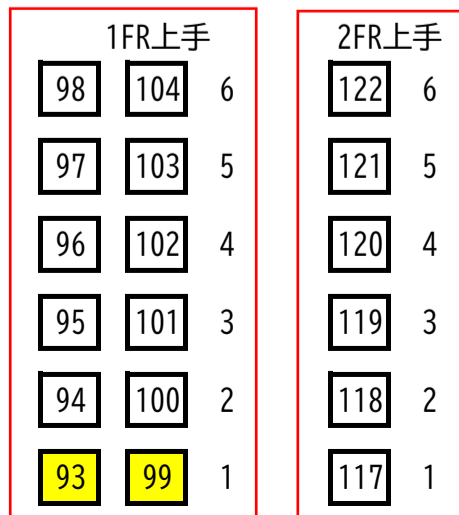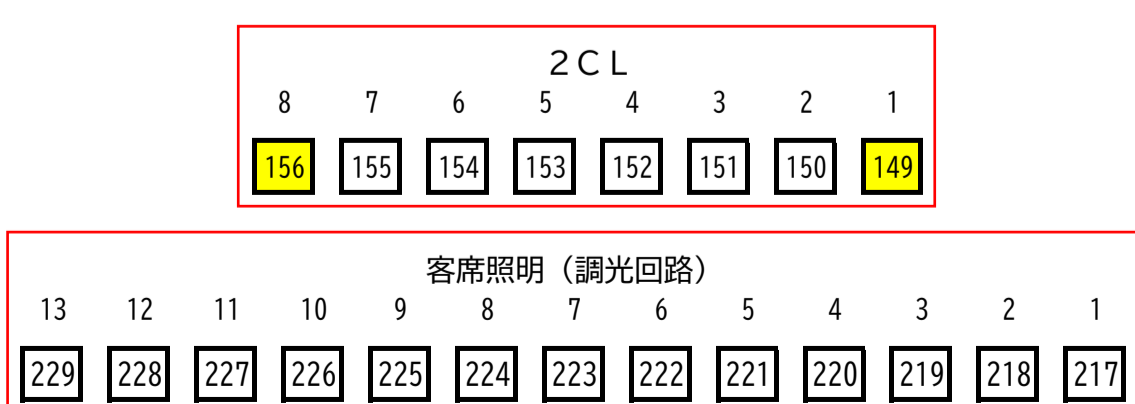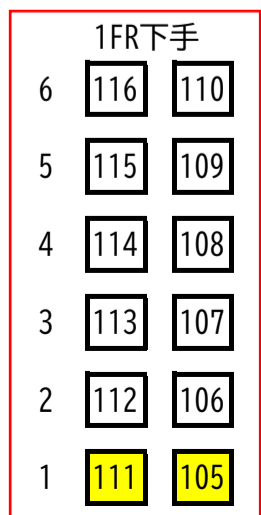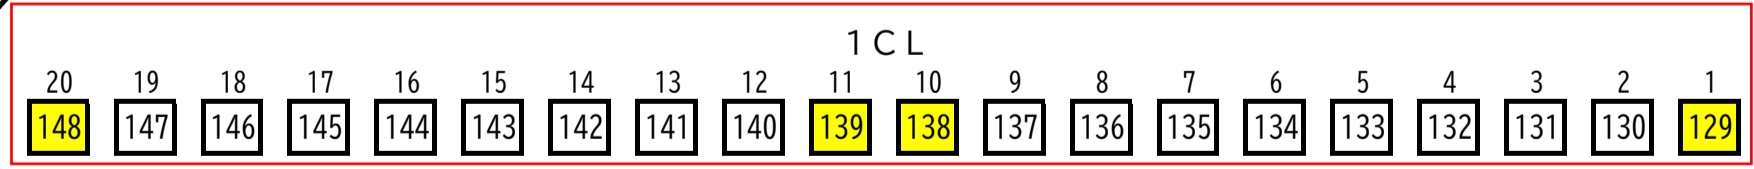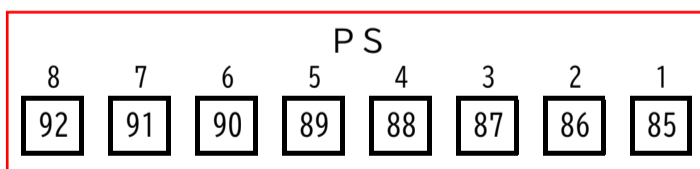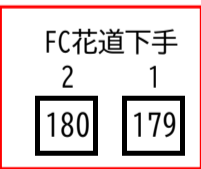

※黄色の回路は、灯体がありません。(予備回路) ※青色の回路は、直/調切替回路です。

